MASPRO

家に入る前のお留守番チェッカー
本体・リモコンセット

INDOOR-STATE CHECKER

取扱説明書

保証書付

HSRC2-SET

本体
HSRC2

リモコン
HSRC2-RC

家に入る前のお留守番チェッカー
見張っチャオ!

目次

	ページ
使用上のご注意	2
こんなことができます	3
各部のなまえ	4
使用する準備	6
設置する	9
使用する	11
音声ガイド一覧	13
困ったときは	14
規格表	15
保証書	16

付属品

- ACアダプター …… 1個
- 単3形アルカリ乾電池 …… 4本（停電用）（お試し用）
- コイン形リチウム電池 …… 1個（CR2032）（お試し用）
- 簡単操作ガイド(携帯用)…… 1枚
- 防犯ステッカー(玄関用)…… 1枚

本機は，防犯を保証する機器ではありません。
ご使用中に，人命・財産などに損害が生じても，当社は責任を負いかねますので，ご了承ください。

- 正しく安全にお使いいただくために，ご使用の前に，この「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に保管してください。

使用上のご注意

本体は，犬，猫，鳥などのペットや動くもの，炊飯器や電気ポットなどの蒸気も感知します。

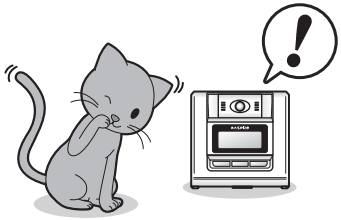

本体の前にガラスがあると感知できません。

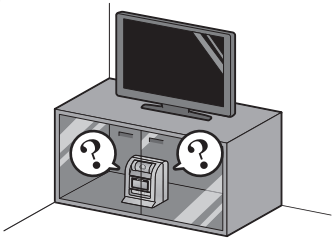

本体の前に障害物があると，感知できる範囲が狭くなったり，感知できなくなったりします。

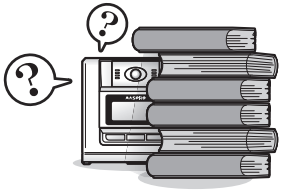

人と室内の温度差がなかったり，使用温度範囲(0～⊕40℃)から外れたりすると，感知できる範囲が狭くなったり，感知できなくなったりすることがあります。

直射日光など強い光が当たる場所や，エアコンの風が直接当たる場所に本体を設置しないでください。誤作動の原因となります。

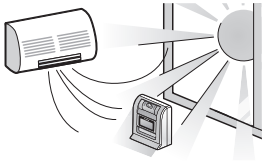

不安定な場所に本体を設置しないでください。誤作動の原因となります。

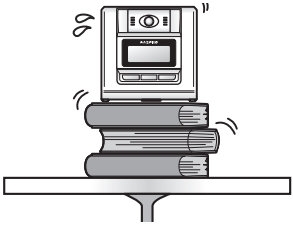

本体に水をかけたり，濡らしたりしないでください。また，リモコンは防滴構造ですが，できるだけ，水をかけたり，濡らしたりしないでください。故障の原因となります。

高温・高湿となる場所で本体やリモコンを使用しないでください。故障の原因となります。

こんなことができます

本機は，本体のセンサー部が動くものを感知して，リモコンに知らせる機器です。玄関を開ける前に，留守中の侵入者の有無を確認することができます。

宅内における窃盗や強盗などの犯罪が発生しています。その中には，一人暮らしの女性が，帰宅時に侵入者と鉢合わせになり，被害にあうといった事件もあります。本機は，このような危険を事前に確認できます。

p.2「使用上のご注意」をよくお読みください。

外出時

リモコンのボタンを押すだけで，留守中の室内を警戒します。

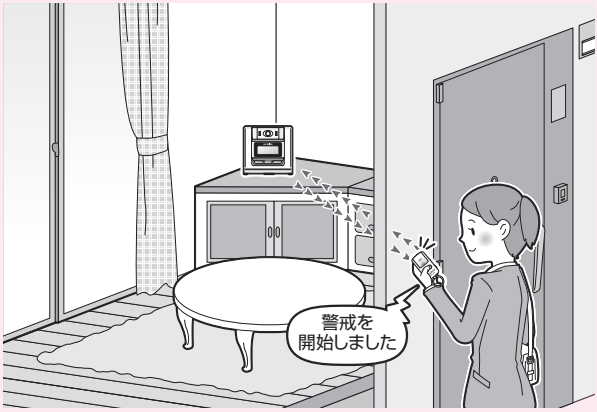

帰宅時

帰宅して玄関を開ける前に，留守中の侵入者の有無を確認します。

（本体のセンサー部が感知する範囲内に限ります。）

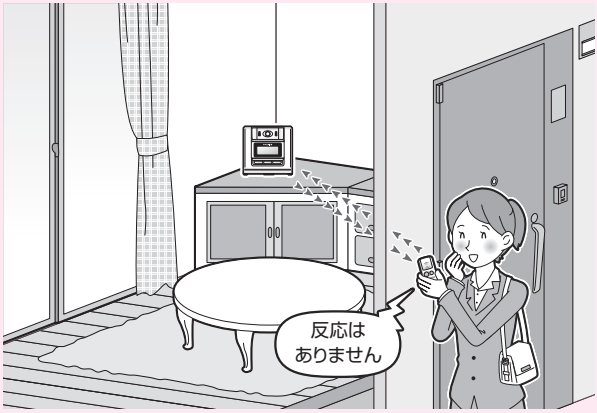

各部のなまえ

本体 HSRC2(屋内用)

ACアダプターと単3形アルカリ乾電池(4本)(停電用)(お試し用)を付属しています。

前面

表示部

- 時刻を表示します。(p.8参照)
- 本体の電池残量が少なくなると,“Lo”が点灯してお知らせします。

ご注意	“Lo”が点灯したら,電池を交換してください。

- 本体の電池残量が少なくなると,電池の交換をリモコンの音声ガイドでお知らせします。(p.13参照)
- 感知範囲を確認するとき,使用します。(p.10参照)
- 警戒を解除したとき,感知したか表示します。(p.12参照)

センサー部

人と周囲の温度差で人を感知します。(p.9参照)

ご注意	センサー部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

∨ボタン　設定ボタン　∧ボタン

時刻を合わせるとき,使用します。(p.8参照)

底面

転倒防止板

本体が転倒しないようにします。(p.10参照)

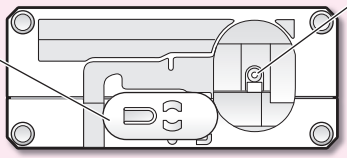

ACアダプター接続端子

付属のACアダプターを接続します。(p.6参照)

各部のなまえ つづき

リモコン HSRC2-RC

コイン形リチウム電池(CR2032)
(お試し用)を付属しています。

スピーカー

- 警戒の開始や解除，感知内容の確認，通信状態を音声ガイドでお知らせします。
  (p.11～13参照)
- 本体やリモコンの電池残量が少なくなると，電池の交換を音声ガイドでお知らせします。
  (p.13参照)

解除ボタン

警戒の解除，通信状態，電池残量の確認をします。(p.12，13参照)

警戒/確認ボタン

警戒の開始，感知内容の確認，通信状態，電池残量の確認をします。(p.11～13参照)

キーホルダー用リング

市販のキーホルダーを取付けられます。

ご注意

- 電池の交換の音声ガイドが流れたら，電池を交換してください。
- スピーカーをシールなどでふさがないでください。

使用する準備

傾きセンサーを内蔵しているため，本体を振ると音がしますが，異常ではありません。

1. 本体にACアダプターを接続しましょう

❶本体底面のACアダプター接続端子に，付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

❷本体底面のガイドに，ACアダプターのDCコードを収納します。

❸ACアダプターをACコンセントに差込みます。

ご注意 本体の表示部は，時刻以外の表示をしますが，異常ではありません。

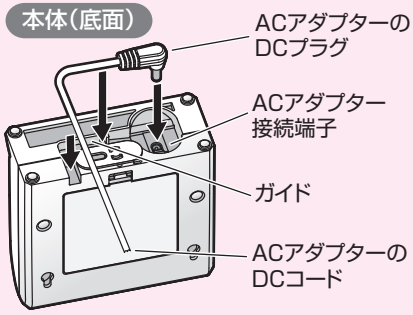

停電のときは

- 付属の AC アダプターのみで作動させると，停電のときに本体は作動を停止します。(停電復旧後，約10 秒で強制的に警戒を開始します)
- 付属の単３形アルカリ乾電池(停電用)を入れておくと，停電時も作動します。(時刻表示や感知情報が保持されます)

ご注意
- **単3形アルカリ乾電池(停電用)のみで本体を作動させないでください。**
  単3形アルカリ乾電池のみでは，長期間，作動させることができません。
- 本体の表示部に"Lo"が点滅したり，リモコンから電池の交換の音声ガイドが流れたりしたら，電池を交換してください。

電池の入れ方

❶ 本体背面のツメを手前に引きながら，フタを持上げて取外します。

❷ 付属の単３形アルカリ乾電池(停電用)を⊕，⊖の極性を間違えないように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。

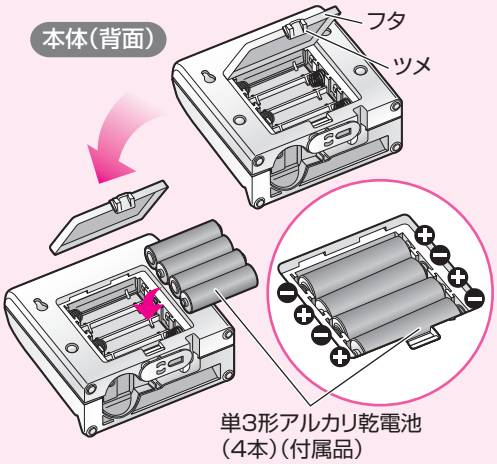

使用する準備 つづき

2. リモコンに電池を入れましょう

ご注意 電池の交換の音声ガイドが流れたら，電池を交換してください。

❶ リモコン背面とフタの「○」マークが合うように，コインなどでフタの凹部を左に回して，フタを取外します。

ご注意
フタの凹部にコインなどをしっかりとはめて，回してください。
しっかりとはめないと，フタが削れることがあります。

❷ 付属のコイン形リチウム電池(CR2032)を，⊕が上になるように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。

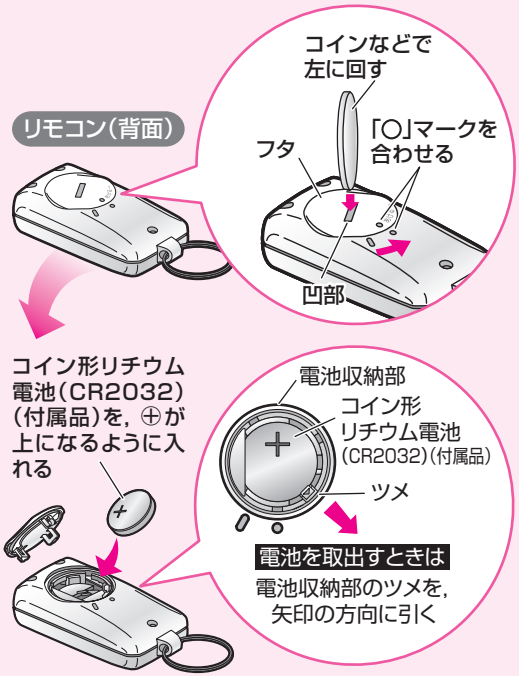

使用する準備 つづき

3. 時刻を合わせましょう

❶ 本体の「**設定**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
- 表示部の左端に「**1**」が点滅します。

❷ 本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 表示部の「**12**」**(時)**の表示が点滅します。

❸ 本体の「∨」**ボタン**と「∧」**ボタン**で，「**時**」を合わせます。

❹ 本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 表示部の「**00**」**(分)**の表示が点滅します。

❺ 本体の「∨」**ボタン**と「∧」**ボタン**で，「**分**」を合わせます。

❻ 時刻を合わせたら，本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 時刻合わせが完了し，「**時**」と「**分**」の点滅が止まります。

ご注意	時刻は，ACアダプターと単3形アルカリ乾電池を抜くとリセットされます。 リセットされた場合，時刻を合わせ直してください。

設置する

重要　設置する前に

センサー部の感知範囲について

●感知角度は，センサー部の前面方向で，**左右，上下 約90°**です。
●感知距離は，センサー部の前面方向で，**最大5m**です。

●センサー部は，上下に回転できますから，設置場所によって，センサー部の向きを調整できます。

ご注意　センサー部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

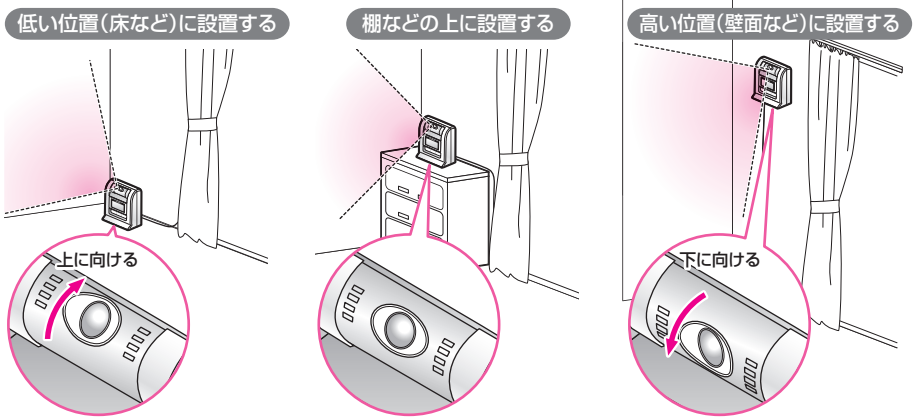

設置例（ワンルームマンションの間取り図での例）

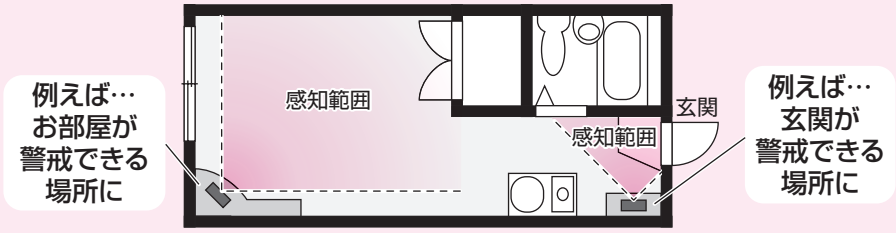

ご注意　p.2「**使用上のご注意**」の場所には設置しないでください。

設置する つづき

1. 感知範囲を確認しましょう

本体の表示部で感知範囲を確認できます。

❶リモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
- ●リモコンから「**ピッ，ピピッ**」と音がします。

❷警戒を開始して，リモコンから「**警戒を開始しました**」と音声ガイドが流れます。

❸本体の周囲を移動すると，下表のように，感知範囲かどうかを，約5分間，表示部で確認できます。
- ●下表のように表示してから，約5分すぎると，時刻表示に戻ります。

感知しているとき	88:88 点滅
感知していないとき	88:88 点滅

ご注意

感知範囲かどうか確認できるのは，約5分間です。再度，確認したいときは，リモコンの「**解除**」**ボタン**を，**2秒**以上，押して，警戒を解除（p.12参照）してから，上記❶～❸を行なってください。

2. 本体を設置しましょう

据置きする場合

本体底面の転倒防止板を回転させて，設置します。

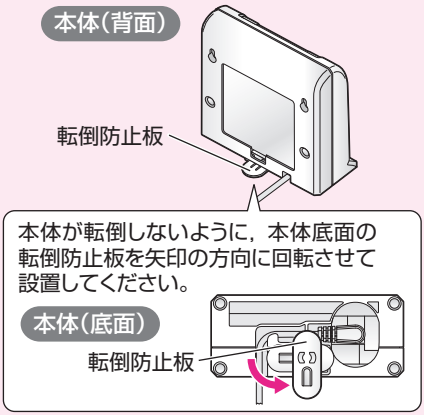

壁面に設置する場合

市販のφ3mmの木ねじで，板壁面に取付けることができます。

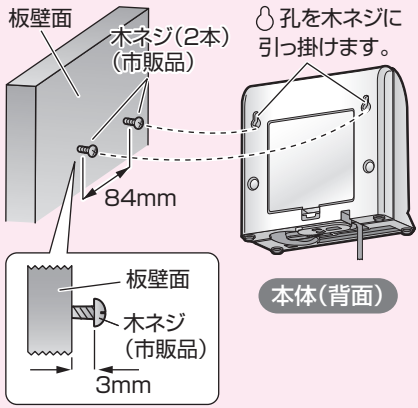

壁面設置時の木ねじ位置（原寸大）



使用する

重要　使用する前に

実際に使用する前に，玄関の外など，リモコンを操作する場所で，p.11，12の
「**1.警戒を開始しましょう**」，
「**2.感知内容を確認しましょう**」，
「**3.警戒を解除しましょう**」
の操作ができるか，必ず確認してください。

本体とリモコンで通信できる距離は，障害物がない状態で，約100mです。

リモコンから「**本体と通信できません**」と音声ガイドが流れたときは

次の確認をして，原因を取除いてください。
・本体とリモコンの間に金属物など通信を妨げる障害物がありませんか?
・本体とリモコンが離れすぎていませんか?
※原因を取除いても解決しないときは，本体の設置場所を変えてください。

1．警戒を開始しましょう(外出時)

❶リモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
　●リモコンから「**ピッ，ピピッ**」と音がします。
❷警戒が開始されると，リモコンから「**警戒を開始しました**」と音声ガイドが流れます。

本体に記憶された過去の感知情報を消去して，警戒を開始します。

ご注意　自分自身が感知されない場所でリモコンを操作してください。

使用する つづき

2. 感知内容を確認しましょう(帰宅時)

❶リモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**を押します。
❷リモコンから「**ピッ**」と音がします。
❸リモコンから下記の音声ガイドが流れます。

●本体が感知していないとき	ビープ音　なし	「反応はありません」
●本体が感知しているとき	ビープ音「ピーーッ」	「現在反応中です」
●本体が約30分より前に感知していたとき	ビープ音「ピーッ, ピーッ」	「警戒中に反応がありました」
●本体が動かされたとき	ビープ音「ピーッ, ピーッ」	「本体が動かされています」
●本体が作動していないとき	ビープ音　なし	「本体と通信できません」

その他の音声ガイドは, p.13「**音声ガイド一覧**」をご覧ください。

ご注意
- 自分自身が感知されない場所でリモコンを操作してください。
- 本体が感知していないとき以外は, ご用心ください。

3. 警戒を解除しましょう(帰宅時)

❶リモコンの「**解除**」**ボタン**を, **2秒**以上, 押します。
　●リモコンから「**ピッ, ピピッ**」と音がします。
❷警戒が解除されると, リモコンから「**警戒を解除しました**」と音声ガイドが流れます。

ご注意
- 感知内容を確認する前に, 警戒を解除した場合, 感知内容を確認して, 音声ガイドが流れます。(上記参照)
- 警戒を解除すると, 約60分後に感知内容を消去しますから, 約60分間は, 感知内容を再確認できます。(約60分すぎてから感知内容を確認すると, 「**警戒を開始していません**」と音声ガイドが流れます)

警戒を解除した場合, 感知した本体の表示部が右図のような表示で, 約5分間, 点滅します。

音声ガイド一覧

音声ガイド一覧

項目	リモコンの操作	音声ガイド
警戒を開始する	「警戒/確認」ボタンを，2秒以上，押したとき	「警戒を開始しました」
感知内容を確認する	「警戒/確認」ボタンを押したとき	●本体が感知していないとき 「反応はありません」 ●本体が感知しているとき 「現在反応中です」 ●本体が約30分より前に感知していたとき 「警戒中に反応がありました」 ●本体が動かされたとき 「本体が動かされています」 ●本体が作動していないとき 「本体と通信できません」 ●解除後，約60分経過したとき 「警戒を開始していません」
警戒を解除する	「解除」ボタンを，2秒以上，押したとき	「警戒を解除しました」
本体と通信ができない	●「警戒/確認」ボタンを押したとき ●「解除」ボタンを押したとき	「本体と通信できません」
本体の電池残量が少ない		「本体の電池を交換してください」
リモコンの電池残量が少ない		「リモコンの電池を交換してください」

困ったときは

下表をご覧になる前に，p.2「**使用上のご注意**」をよくお読みください。

症状	対象	考えられる原因	処置	ページ
本体の表示部に何も表示されない。	本体	ACアダプターが接続されていない。	ACアダプターを接続してください。	p.6
リモコンから音声ガイドが流れない。	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.7
		電池が消耗している。	新しい電池(CR2032)に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
本体とリモコンで通信できない。	本体	ACアダプターが接続されていない。	ACアダプターを接続してください。	p.6
	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.7
		電池が消耗している。	新しい電池(CR2032)に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
	本体 リモコン	本体とリモコンの間に金属物など通信を妨げる障害物がある。	障害物を取除く，または，本体の設置場所を変えてください。	――
誰もいないのに本体が感知する。	本体	犬，猫，鳥などのペットや動くもの，炊飯器や電気ポットなどの蒸気を感知している。	設置場所を変えてください。	p.2
		本体の前に動くものがある。		
		直射日光などの強い光が当たる場所に本体を設置している。		
		エアコンの風が直接当たる場所に本体を設置している。		
		不安定な場所に本体を設置している。		
本体が感知しない。	本体	本体の前に障害物がある。	障害物を取除いてください。	p.2
		本体の周囲温度が高い。	周囲温度の低い場所に設置してください。	

規格表

本機を使用できるのは，日本国内のみです。海外では使用できません。

●本体

MASPRO

項目 Items		規格
センサー感知角度 Sensor Angle	水平方向 Horizontal	約90°（右：約45°，左：約45°）
	垂直方向 Vertical	約90°（上：約45°，下：約45°）
センサー感知距離 Sensor Distance		最大5m
使用温度範囲 Temperature Range		0～⊕40℃
使用電源 Power Requirements		DC3.3V（ACアダプター使用），DC3V（停電用）（単3形アルカリ乾電池4本使用）
消費電力 Power Consumption		通信時：0.5W以下　待機時：0.2W以下
外観寸法 Dimensions		107（H）×109（W）×46（D）mm
質量（重量） Weight		約170g（ACアダプター，単3形アルカリ乾電池含まず）

●リモコン

MASPRO

項目 Items	規格
操作距離 Control Distance	100m（見通し距離）
使用温度範囲 Temperature Range	0～⊕40℃
使用電源 Power Requirements	DC3V[コイン形リチウム電池（CR2032）1個使用] [電池交換の目安：約1年（警戒の開始，感知内容の確認，警戒の解除を1日1回行なった場合）]
外観寸法 Dimensions	75（H）×37（W）×19（D）mm
質量（重量） Weight	約35g（コイン形リチウム電池含む）

●ACアダプター

MASPRO

項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V　50・60Hz
出力電圧 Output Voltage	DC3.3V
使用温度範囲 Temperature Range	0～⊕40℃
外観寸法 Dimensions	70（H）×49（W）×32（D）mm（突起部含まず　DCコード長 約1.8m）
質量（重量） Weight	約130g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため　仕様・外観は変更することがあります。

家に入る前のお留守番チェッカー　本体・リモコンセット

MODEL **HSRC2-SET**

保証書

お客様ご住所 TEL.　　—　　—
★お客様お名前 様
★保証期間（販売店記入欄） お買上げ日　　年　　月　　日から1年間
★販売店・住所（販売店記入欄） TEL.　　—　　—

見本

★印の欄にご記入のない場合，または，販売店の発行した，お買上げ日，販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合，無効になります。本書は再発行いたしませんから，紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

持込修理

○ 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で，保証期間中に故障した場合，お買上げの販売店に本製品と本書をご持参，ご提示のうえ，修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。

○ 次のような場合，保証期間中でも有料修理になりますから，ご注意ください。

- 本書のご提示がない場合。
- 本書に，お客様お名前，お買上げ日，販売店名の記入のない場合，または，販売店の発行した，販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合。
- 本書の字句を書換えられた場合。
- 火災，地震，風水害，落雷，その他の天災地変，公害，塩害，ガス害，異常電圧などによる故障および損傷。
- ご使用上の誤りによる故障および損傷。
- 不当な修理や改造による故障および損傷。
- お買上げ後の取付場所の移設，輸送，落下などによる故障および損傷。
- 他の機器などにより誘発する故障および損傷。
- 一般家庭用以外（例えば業務用や車両・船舶への搭載など）に使用されたときの故障および損傷。
- 設置工事，施工の不備によって生じた故障および損傷。

○ 本書は日本国内に限り有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

本書に明示した期間および条件で，無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については，お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは，お客様のご要望により，有料修理いたします。

＝マスプロ電工株式会社＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80

営業推進部　TEL名古屋（052）802-2244

だ・か・ら eco　環境負荷物質を抑止
特定有害物質使用規制（RoHS指令）対応

＝マスプロ電工＝

本社　〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

技術相談　ナビダイヤル®　**0570-091119**

固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP・PHS（ナビダイヤルが利用できない）電話からは **052-805-3366**
受付時間　9～12時，13～17時（土・日・祝日，当社休業日を除く）
技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏（シ）	(03)3499-5632	下　関	(083)255-1130	津	(059)234-0261	前　橋	(027)263-3767
西日本（シ）	(082)230-2359			岐　阜	(058)275-0805	水　戸	(029)248-3870
中日本（シ）	(06)6632-1144	広　島（支）	(082)230-2351	豊　橋	(0532)33-1500	宇都宮	(028)636-1210
北日本（シ）	(022)786-5062	松　江	(0852)21-5341	静　岡	(054)283-2220		
		岡　山	(086)252-5800	松　本	(0263)57-4625	仙　台（支）	(022)786-5060
福　岡（支）	(092)551-1711	松　山	(089)973-5656	福　井	(0776)23-8153	郡　山	(024)952-0095
沖　縄	(098)854-2768	高　知	(088)882-0991	金　沢	(076)249-5301	盛　岡	(019)641-1500
鹿児島	(099)812-1200	高　松	(087)865-3666			秋　田	(018)862-7523
宮　崎	(0985)25-3877			関　東（工）	(03)3499-5631	青　森	(017)742-4227
熊　本	(096)381-7626	大　阪（支）	(06)6635-2222	首都圏資材（営）	(03)5469-5521	札　幌	(011)782-0711
長　崎	(095)864-6001	姫　路	(079)234-6669	東　京（支）	(03)3409-5505	釧　路	(0154)23-8466
北九州	(093)941-4026	神　戸	(078)231-6111	新　潟	(025)287-3155	旭　川	(0166)25-3111
		京　都	(075)646-3800	横　浜	(045)784-1422		
				八王子	(042)637-1699	（営）：営業グループ	
		東　海（工）	(052)804-6262	千　葉	(043)232-5335	（シ）：システム営業グループ	
		名古屋（支）	(052)802-2233	さいたま	(048)663-8000	（工）：工事グループ	

NOV., 2011

2K56-572

B・111-5572-2T